


Anschlüsse am Tankgeber Ro80

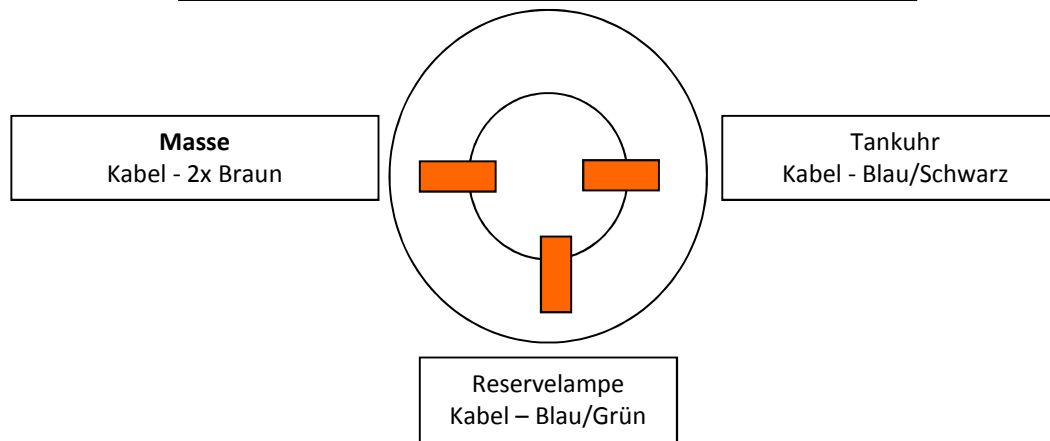

Justierung der Tankuhr am Tankgeber:

Bitte vorher überprüfen, ob die Reserveleuchte in Ordnung ist.

Zur Überprüfung der Reserveleuchte das Kabel (blau/grün) vom Tankgeber abziehen und bei eingeschalteter Zündung gegen Masse halten, die Reserveleuchte muss dann leuchten.

Tank soweit leerfahren bis die Reserveleuchte auf gerader Straße anfängt zu leuchten, dann im Stand mit einem Schraubendreher bei eingeschalteter Zündung den Trimmer (Poti) soweit einstellen (links oder rechts), dass der Zeiger der Tankanzeige sich in der Mitte des roten Reservebereich befindet.

Danach Tanken nicht vergessen. Es sollten dann ca. 65 l Benzin in den Tank reingehen, so dass eine Reserve von ca. 18 l bleiben, wenn die Reserveleuchte anfängt zu leuchten.